



Stap 1: De groef uitborstelen




Stap 2: Primer aanbrengen



Stap 3: De primer verdelen in de gehele groef. **Nu minimaal 30 min. wachten**



Stap 4: De kit aanbrengen

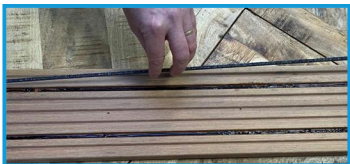

Stap 5: Ministrip in de kit leggen



Stap 6: Ministrip voorzichtig invleien en aandrukken



Circa 6-8 uur uit laten harden